Biztonsági előírások

- ***Mielőtt használná a központi vezérlőt, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait.***
- ***A felhasználói utasítást és a telepítési kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék felhasználója megváltozik, akkor adja át a használati utasításokat az új felhasználónak.***
- ***Soha ne próbálja meg egyedül telepíteni vagy áthelyezni a központi vezérlőt.***

⚠ VIGYÁZAT

- ◆ Ne próbálja meg egyedül telepíteni vagy megjavítani a terméket.
- ◆ Ez a termék felhasználó által nem szervizelhető alkatrészeket tartalmaz. A javításokkal kapcsolatban mindig konzultáljon egy hivatalos szakszervizzel.
- ◆ A központi vezérlő áthelyezésekor mindig konzultáljon egy hivatalos szakszervizzel a lecsatlakoztatással és telepítéssel kapcsolatban.
- ◆ Győződjön meg róla, hogy a fal elég erős a központi vezérlő súlyának megtartásához.
- ◆ A terméket megfelelő áramforrás használatával telepítse.
- ◆ Hibás működés (égő szag stb.), esetén állítsa le a működést, kapcsolja ki a megszakítót, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakszervizzel.

⚠ FIGYELEM

- ◆ Nem telepítse olyan helyre, ahol a termék gyúlékony anyagokkal (pl. gépolaj, benzol, gázolaj vagy petróleum stb.) kerülhet közvetlen kapcsolatba.
- ◆ Nem telepítse olyan helyre, ahol a termék robbanóanyagokkal (pl. kéngáz, hidrogéngáz, metángáz stb.) kerülhet közvetlen kapcsolatba.
- ◆ Ne öntsön semmilyen folyadékot a központi vezérlőre.
- ◆ Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
- ◆ Ne fújjon semmilyen anyagot (pl. rovarölőszert) a termék közelében.
- ◆ Ne nyomja meg a gombokat a központi vezérlőn éles tárggyal.
- ◆ Vezetékek telepítésekor ne húzza meg erősen és ne csavarja el azokat, mivel elszakadhatnak.
- ◆ Ne használja a terméket egyéb célokra.
- ◆ Ne tisztítsa a terméket olyan anyagokkal mint benzol vagy savas/lúgos oldószerek.

A központi vezérlő áttekintése

Elölnézet

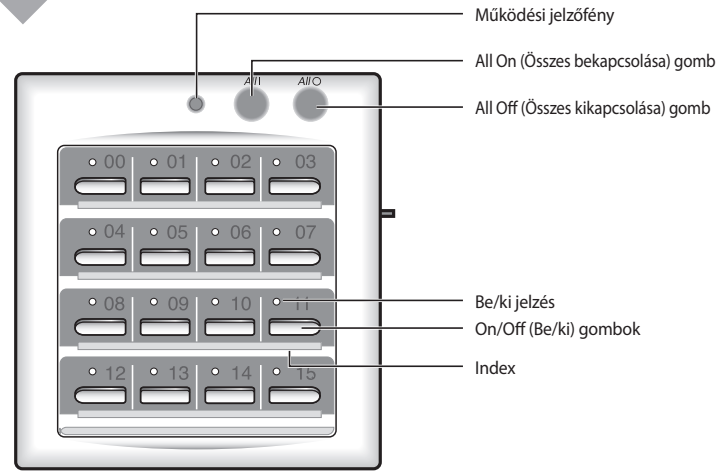

Megjegyzés ◆ A működési jelzőfény akkor is bekapcsol, ha csak egyetlen klímaberendezés van a központi vezérlőhöz csatlakoztatva.

Oldalsó nézet

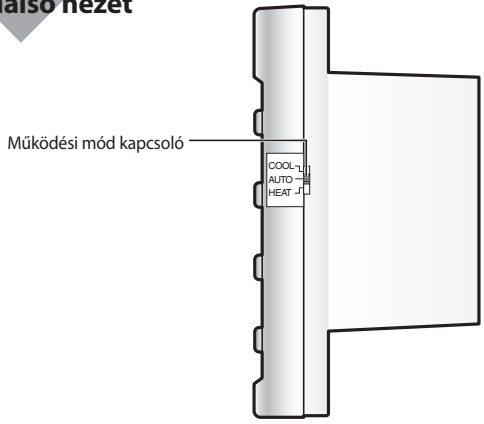

Megjegyzés ◆ Válassza ki a megfelelő üzemmódot a működési mód kapcsolóval, mellyel a Cool/Auto/Heat (Hűtés/Auto/Fűtés) módok közül választhat.

A működési mód beállítása

Az üzemmódot a működési kapcsolóval szabályozhatja. Továbbá a készüléket a vezetékes/vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység gombjaival is szabályozhatja.

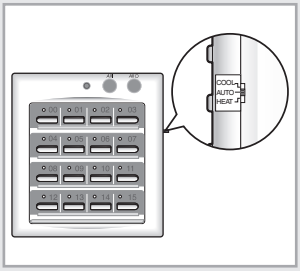

1 Válasszon egy megfelelő üzemmódot a működési mód kapcsolóval.

Eredmény:

- ◆ Ha a készülék be van kapcsolva a központi vezérlővel együtt, akkor a klíma az utoljára használt módban fog működni.
- ◆ Ha a klímát hűtés/fűtés módban működteti, akkor a hőmérséklet 24°C(76°F) lesz a hűtésnél és 27°C(81°F) a fűtésnél.

Megjegyzés

- ◆ Ha az üzemmódot a működési mód kapcsolóval állítja be, akkor a klímát a központi vezérlő gombjaival kell ki- és bekapcsolni a beltéri egységek működési állapotának módosításához.
- ◆ Ha a hőszivattyús modellt használja, akkor a kültéri egységhez csatlakoztatott beltéri egységek nem lehetnek„Vegyes működési módban".
  - A „Vegyes működési mód" azt jelenti, hogy az egyetlen kültéri egységhez csatlakoztatott beltéri egységek különböző működési módban vannak. Másképpen fogalmazva, bizonyos beltéri egységek fűtés módban, míg más egységek hűtés módban üzemelnek.

A működési módot a beltéri egységgel és a központi vezérlővel is módosíthatja.

Megjegyzés

◆ A klíma működhet a működési kapcsolóval meghatározotton kívül más módokban is.

A beltéri egységek működtetése Cool (Hűtés) vagy Heat (Fűtés) módban)

1 Ha a készülék által utoljára használt üzemmód egyezik a központi vezérlő jelenlegi üzemmódjával, akkor a klíma az utoljára használt üzemmódban fog működni.

Példa Ha a beltéri egység Heat (Fűtés) módban működik 30°C(86°F) beállított hőmérséklettel és a központi vezérlő is Heat (Fűtés) módban van 27°C(81°F) beállított hőmérséklettel, akkor a klíma Heat (Fűtés) módban fog működni 30°C(86°F) hőmérséklettel.

2 Ha a készülék által utoljára használt üzemmód nem egyezik a központi vezérlő jelenlegi üzemmódjával, akkor a klíma a központi vezérlő által megszabott üzemmódban fog működni.

Példa Ha a beltéri egység Dry (Szárítás) módban működik 24°C(76°F) beállított hőmérséklettel és a központi vezérlő Heat (Fűtés) módban van 27°C(81°F) beállított hőmérséklettel, akkor a beltéri egység Heat (Fűtés) módban fog működni 27°C(81°F) hőmérséklettel.

A beltéri egységek működtetése Auto (Auto) módban

Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a klíma az utoljára használt módban fog működni.
Viszont ha a készüléket először kapcsolja be a telepítés után, akkor az Auto (Auto) módban fog működni 24°C(76°F) beállított hőmérséklettel.

A központi vezérlő használata

Akár tizenhat klímaberendezés kapcsolható be és ki a központi vezérlő segítségével. Azonban a hűtési hőmérséklet vagy az időzítő funkció nem szabályozható vele.
Ha a vezetékes távirányítót használja, akkor a CENTRALIZED CONTROL (KÖZPONTI VEZÉRLŐ) felirat megjelenik a távirányító felső részén.

1 Az összes csatlakoztatott klímaberendezés BEKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg az All (Összes bekapcsolása) gombot.

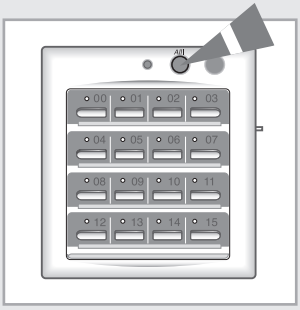

Eredmény:
- ◆ A központi vezérlő működési jelzőfénye bekapcsol.
- ◆ Az összes klíma a működési kapcsolóval beállított módban fog üzemelni.

2 Az adott klímaberendezés BE- ÉS KIKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg az ▭ (Adott klíma BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA) gombot.

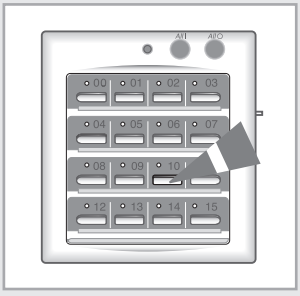

Eredmény:
- ◆ A központi vezérlő és az adott klíma BE/KI jelzőfénye bekapcsol.
- ◆ Az adott klíma a működési kapcsolóval beállított módban fog üzemelni.

3 A központi vezérlőhöz csatlakoztatott összes klímaberendezés KIKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg az All (Összes kikapcsolása) gombot.

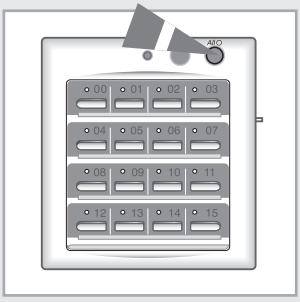

MAGYAR